


DESERT 20 - DS21XXXX

Uplights

design Lapo Grassellini

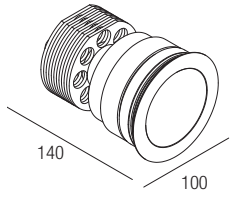


I INFORMAZIONI SULLA RIMOZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA DAL PRODOTTO CONTENITORE A FINE VITA


GB INFORMATION ON REMOVAL OF LIGHT SOURCE FROM CONTAINING PRODUCT AT END OF LIFE



1
I Svitare la parte frontale.
GB Unscrew the front part.

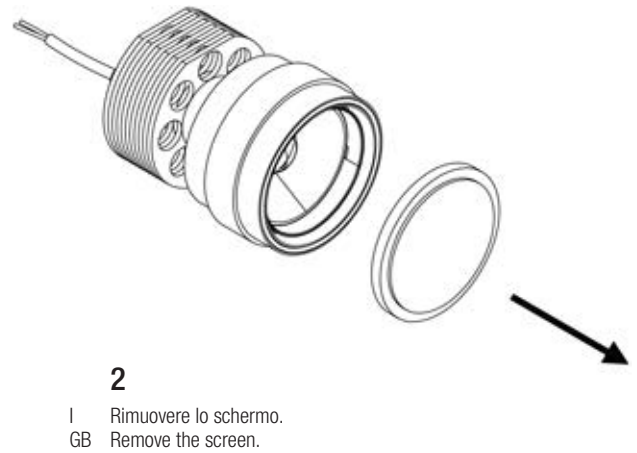

2
I Rimuovere lo schermo.
GB Remove the screen.

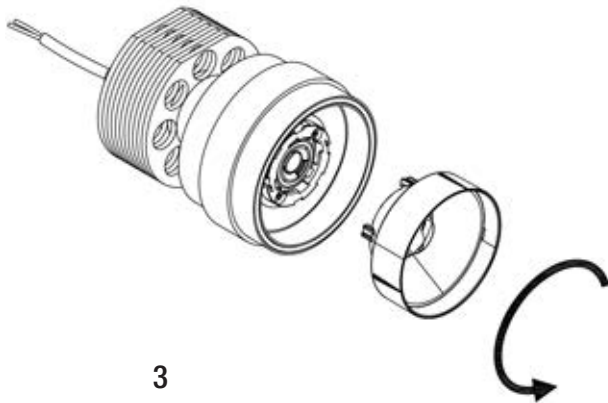

3
I Ruotare la lente e rimuoverla.
GB Rotate the optic and remove it.



4
I Rimuovere la sorgente luminosa.
GB Remove light source.