


MAL 20 - MA2XXX

Uplights - Wallwasher

design Lapo Grassellini

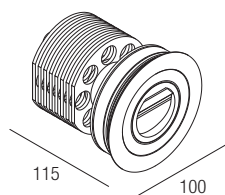

I INFORMAZIONI SULLA RIMOZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA DAL PRODOTTO CONTENITORE A FINE VITA

GB INFORMATION ON REMOVAL OF LIGHT SOURCE FROM CONTAINING PRODUCT AT END OF LIFE




1

I Svitare l'anello frontale.
GB Unscrew the front ring.




2

I Rimuovere lo schermo.
GB Remove the screen.

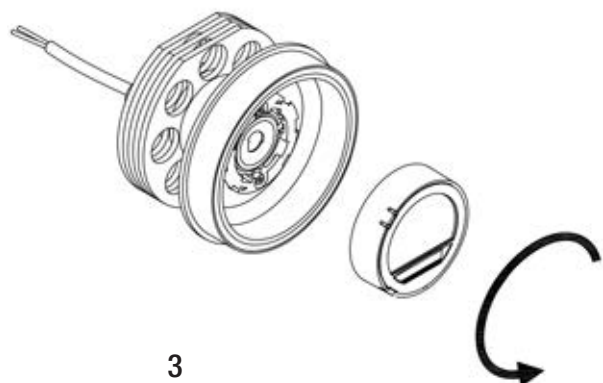

3

I Ruotare la lente e rimuoverla.
GB Rotate the optic and remove it.

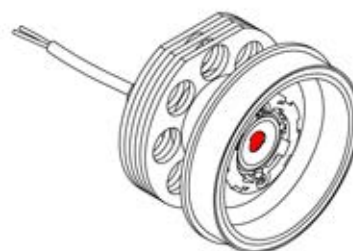

4

I Rimuovere la sorgente luminosa.
GB Remove light source.