


SASHA 120U - SU12XXXX


Surface projectors

design Lapo Grassellini

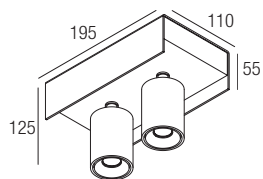


I ISTRUZIONI PER LE AUTORITÀ PREPOSTE ALLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO SULLA RIMOZIONE DELLE UNITÀ DI ALIMENTAZIONE SEPARATA

GB INFORMATION FOR MARKET SURVEILLANCE AUTHORITIES ON REMOVAL OF SEPARATE CONTROL GEAR

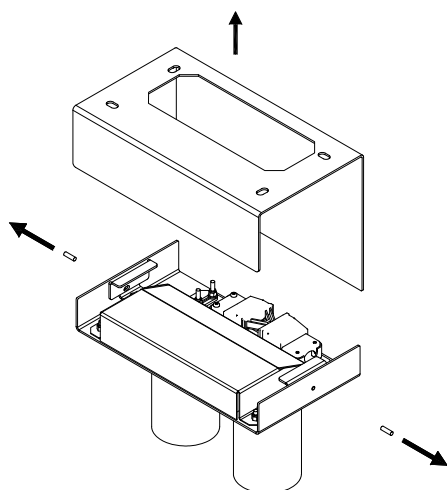


1

I Svitare i grani e rimuovere la lamiera superiore.
GB Unscrew the screws and remove the metal sheet on the top.

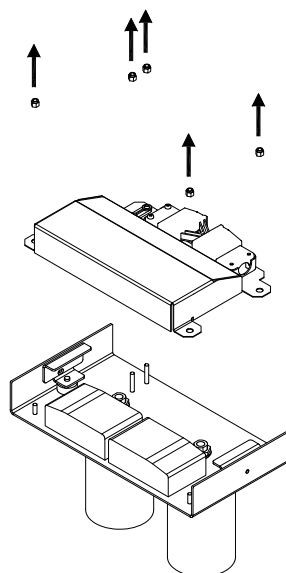

2

I Svitare le i dadi e rimuovere la lamiera.
GB Unscrew the nuts and remove the metal sheet.

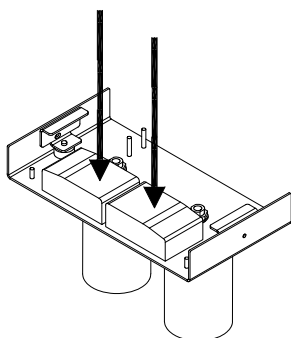


3

I Drivers ispezionabili.
GB Examinable drivers.


I **NOTA** - Ripetere i passaggi 4-5-6-7 per ciascuna parte frontale del prodotto.

GB **NOTE** - Repeat steps 4-5-6-7 for each front part of the product.

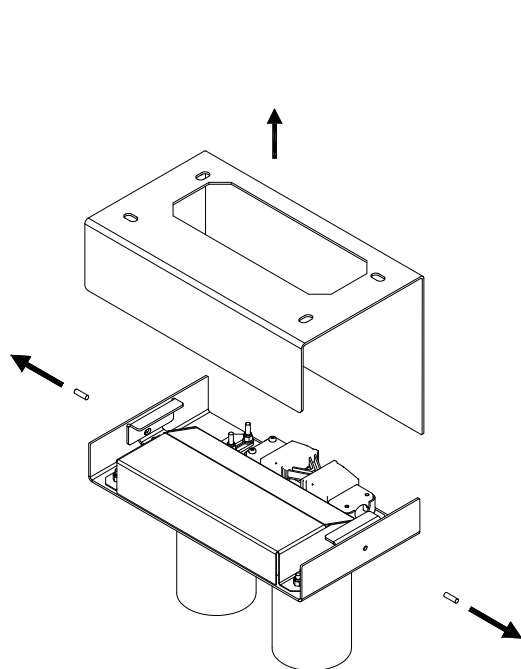


1

I Svitare i grani e rimuovere la lamiera superiore.
GB Unscrew the screws and remove the metal sheet on the top.

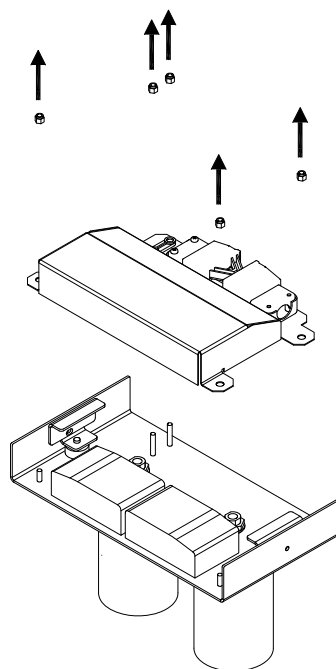


2

I Svitare il dadi e rimuovere la lamiera.
GB Unscrew the nuts and remove the metal sheet.

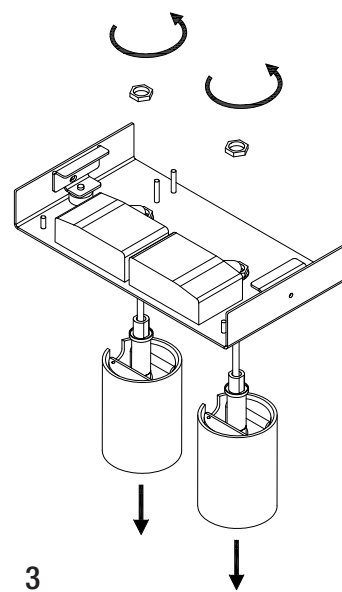


3

I Svitare i dadi e rimuovere le parti frontale.
GB Unscrew the nuts and remove the front parts.




4

I Svitare le viti e rimuovere i componenti interni.
GB Unscrew the screws and remove the inner components.




5

I Svitare le viti e rimuovere l'anello frontale.
GB Unscrew the screws and remove the front ring.



6

I Svitare le viti e rimuovere l'ottica.
GB Unscrew the screws and remove the optic.

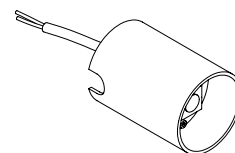

7

I Sorgente luminosa ispezionabile.
GB Examinalbe light source.